
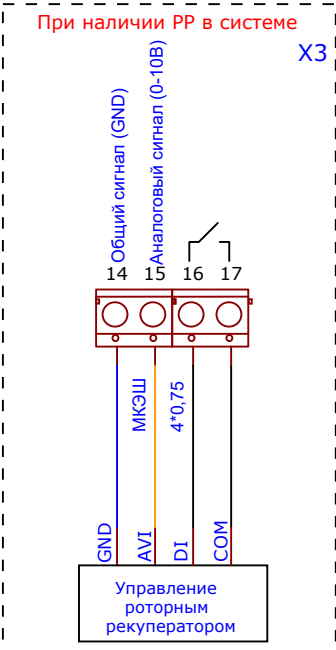
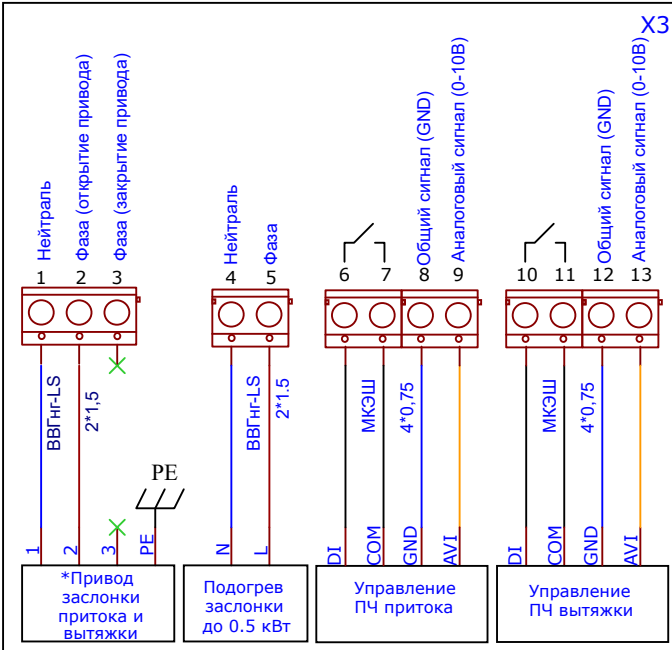
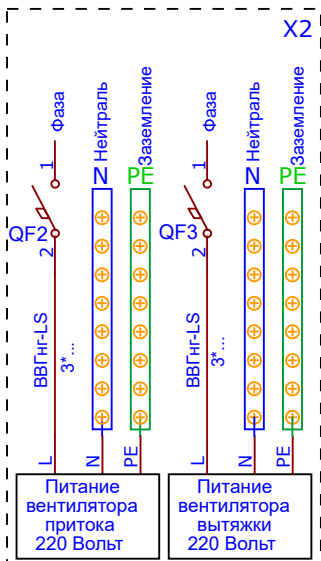
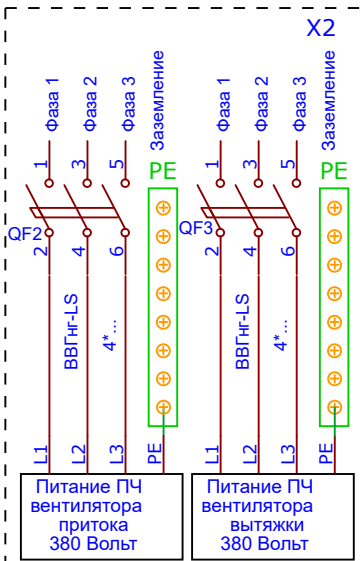
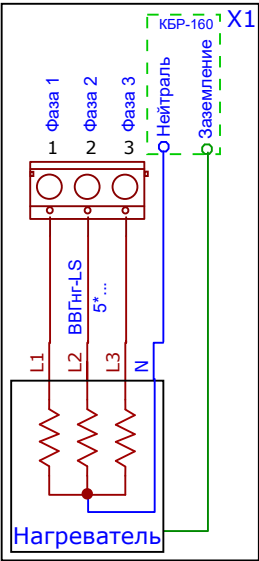


# Схема подключения внешних устройств(типовая)

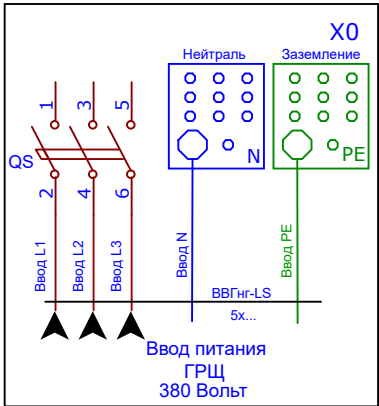


## Примечание:

\*Пример подключения привода с возвратной пружиной. Для подключения приводов без возвратной пружины, предусмотрена клемма "X2(3)"

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| TITLE:   |  | REV:      |
| Company: |  | Sheet: 5  |
| Date:    |  | Drawn By: |


# Схема подключения внешних устройств(типовая)

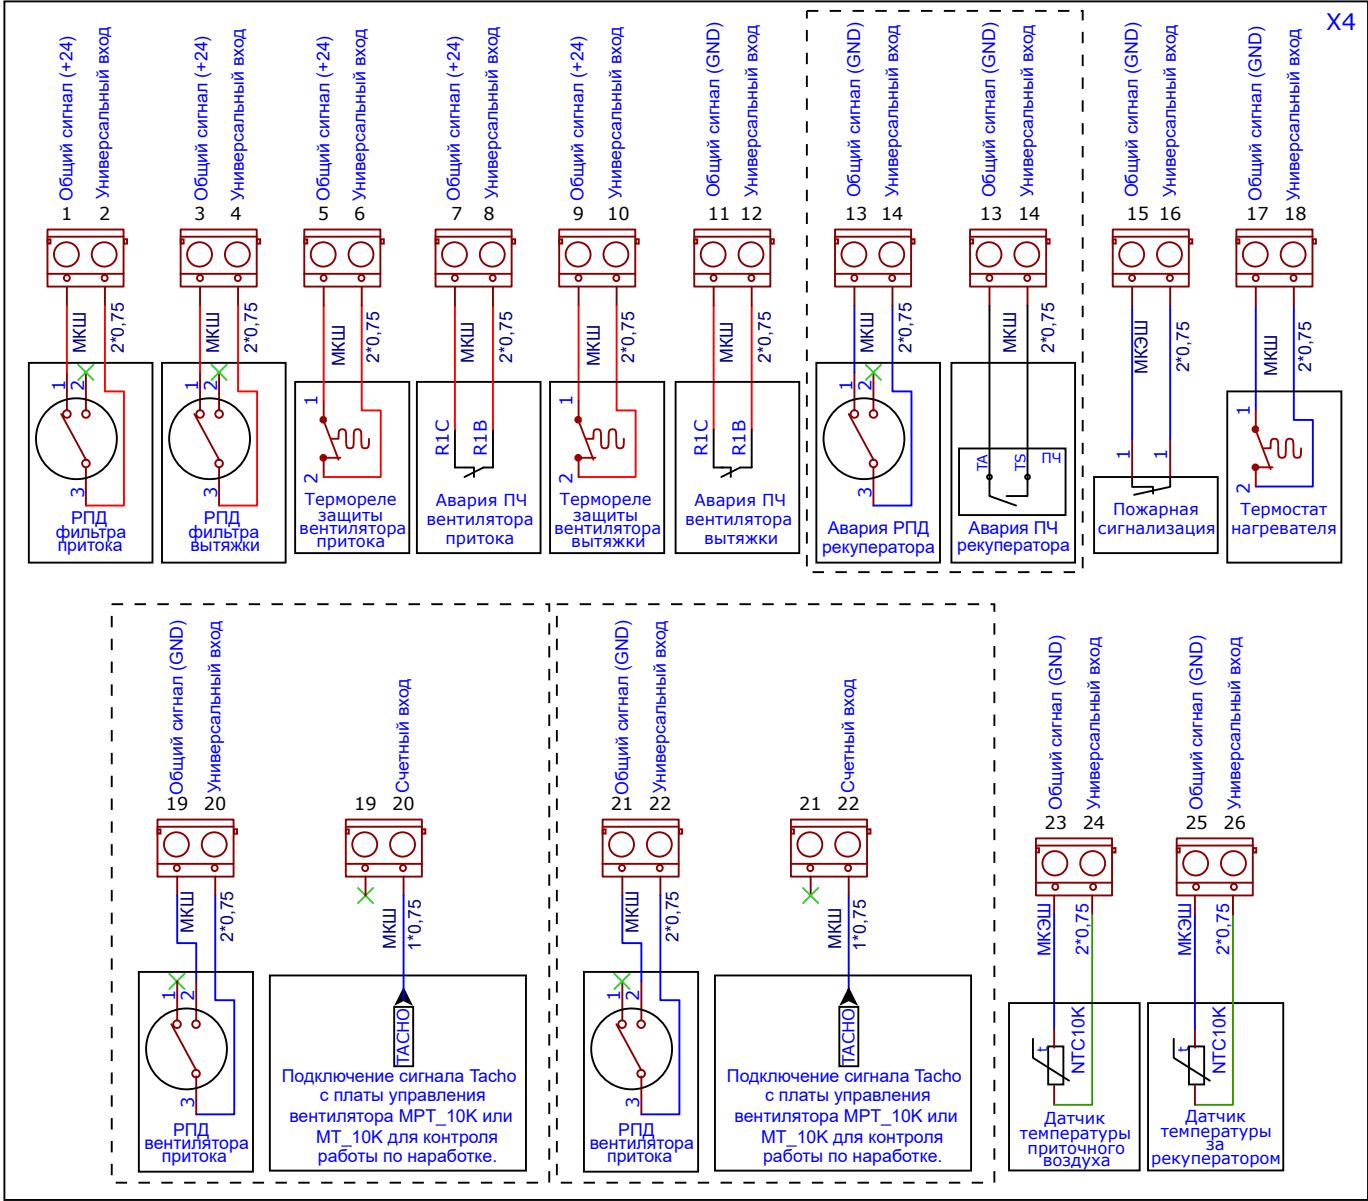

**Примечание:**  
Вход «Авария рекуператора» используется для сигнала аварии РПД или частотного преобразователя рекуператора (в зависимости от исполнения системы).

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| TITLE:   |  | REV:      |
| Company: |  | Sheet: 6  |
| Date:    |  | Drawn By: |

## Подключение опциональных датчиков и устройств в контроллер

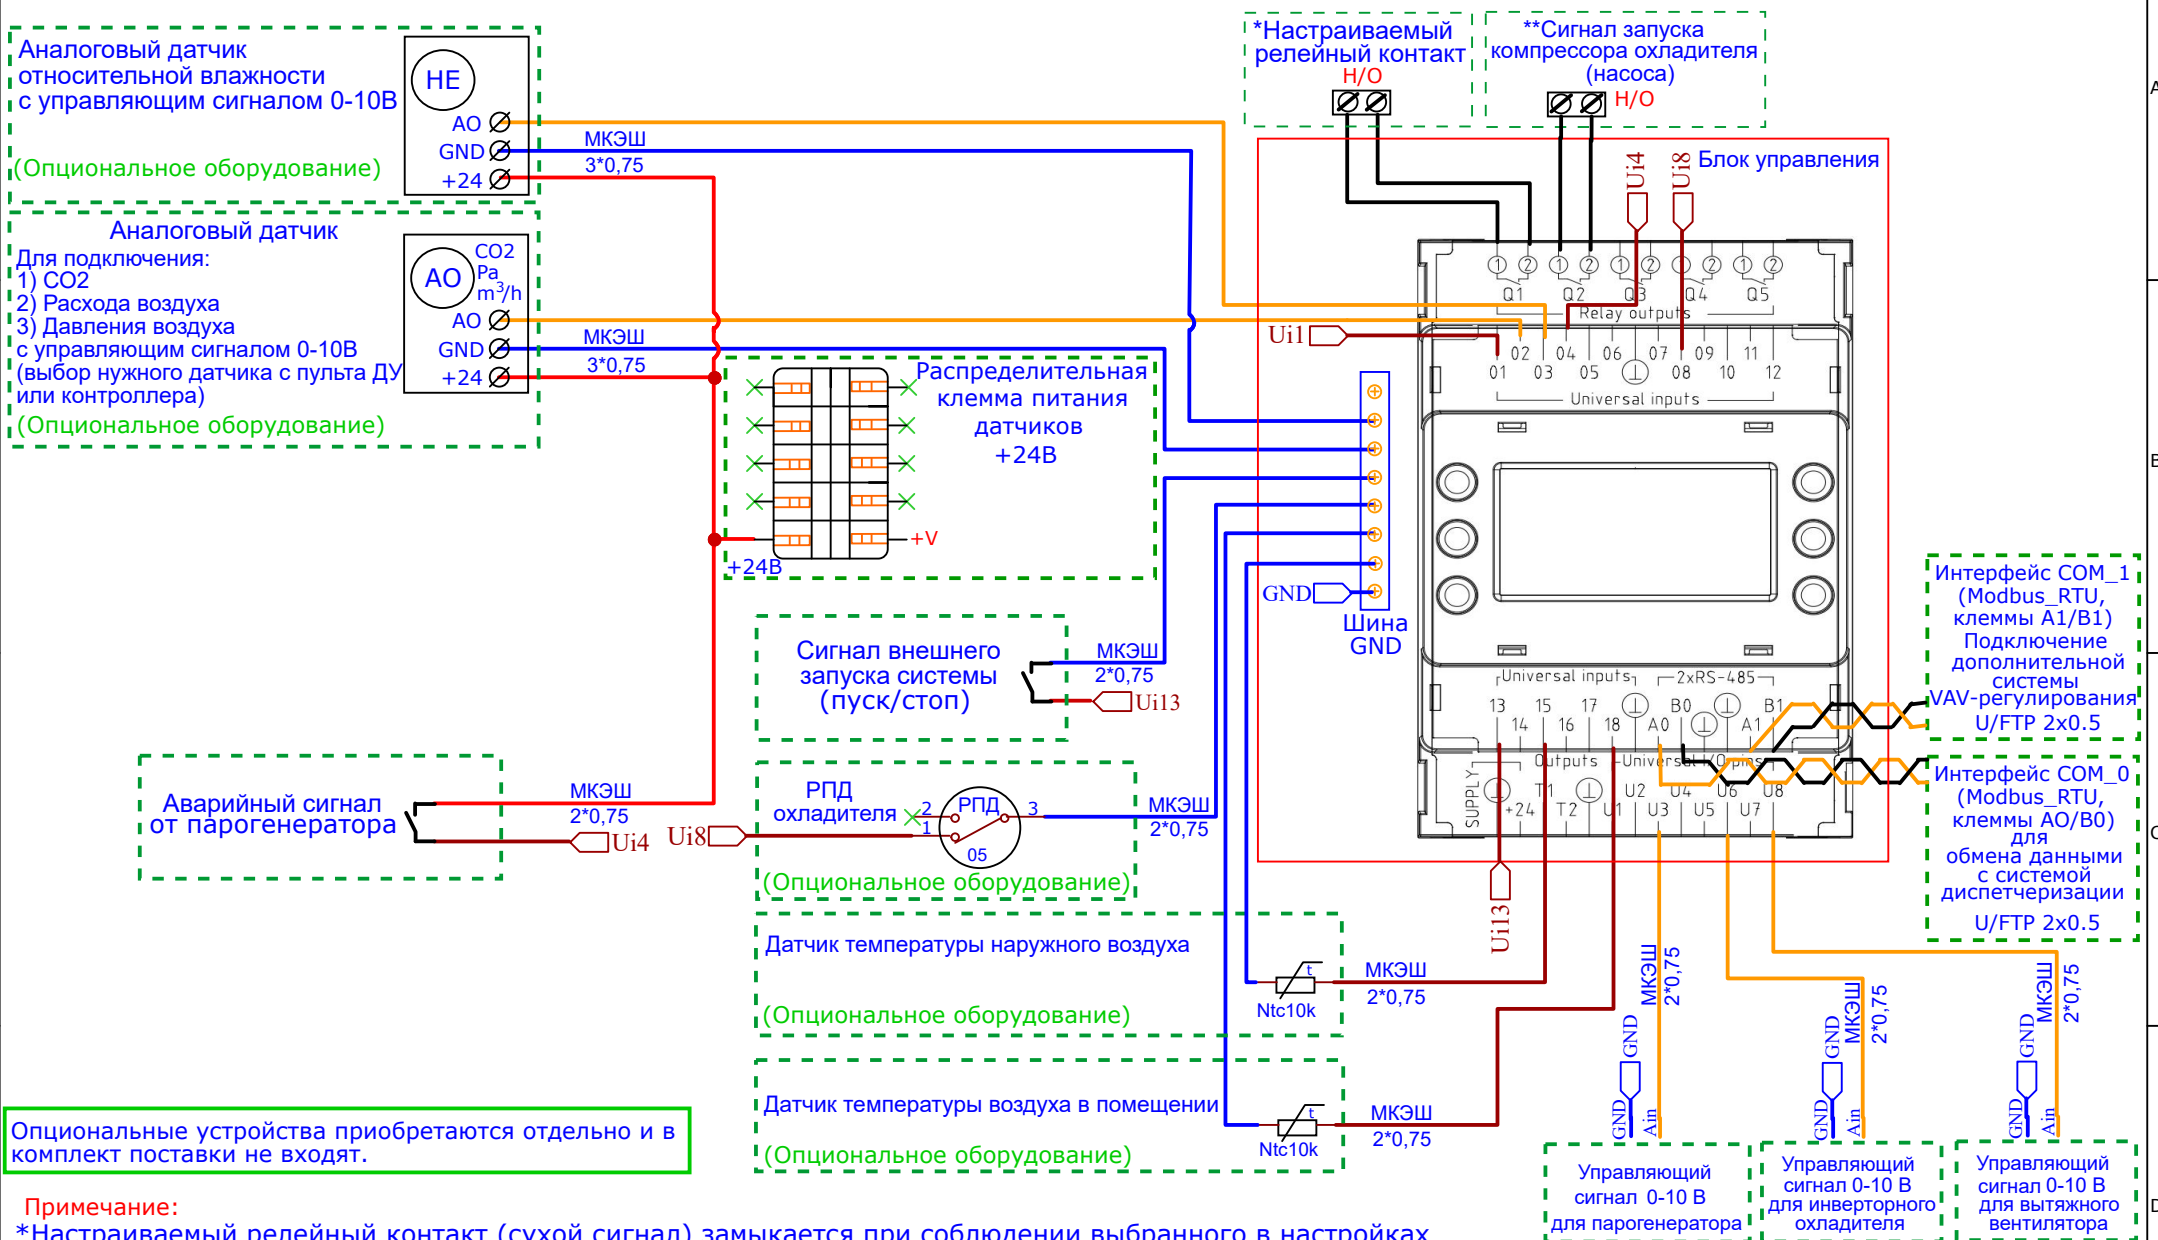

Примечание:

\*Настраиваемый релейный контакт (сухой сигнал) замыкается при соблюдении выбранного в настройках контроллера условия для срабатывания. Предельная нагрузка на клеммы 2А.

**\*\*Клеммы релейного сигнала работы охладителя рассчитан на нагрузку до 2А.**

При подключении опциональных устройств убедитесь, что задействованный вход настроен под ваш тип подключения НО/НЗ.

|        |                             |          |
|--------|-----------------------------|----------|
| TITLE: |                             | REV:     |
|        | Company:                    | Sheet: 7 |
|        | Date: _____ Drawn By: _____ |          |