
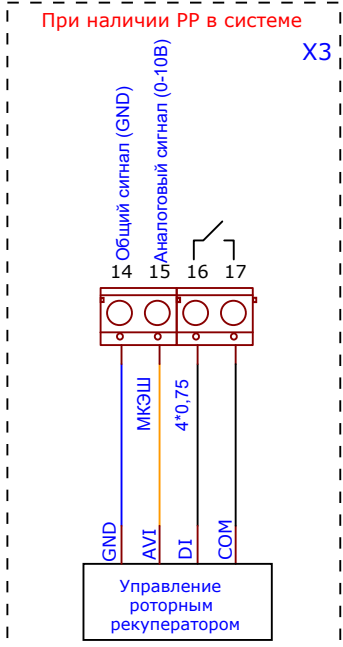
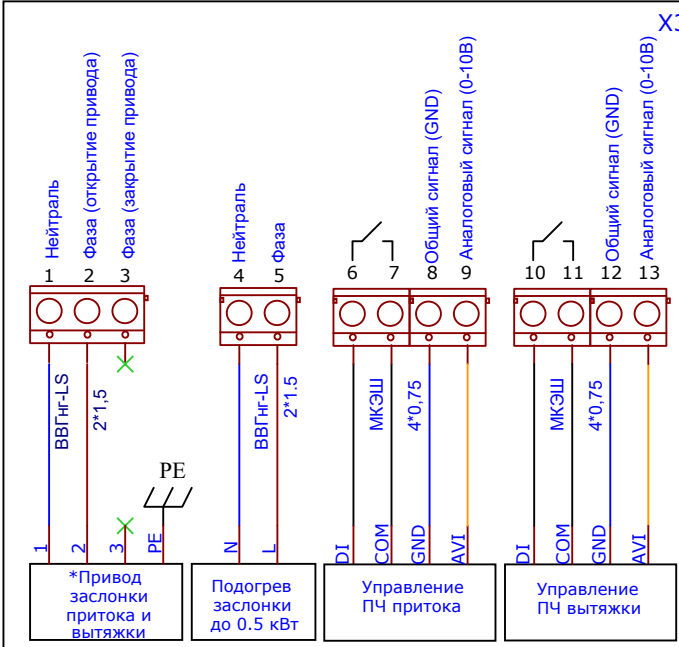
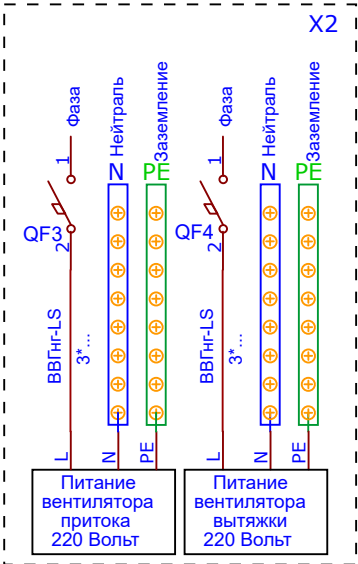
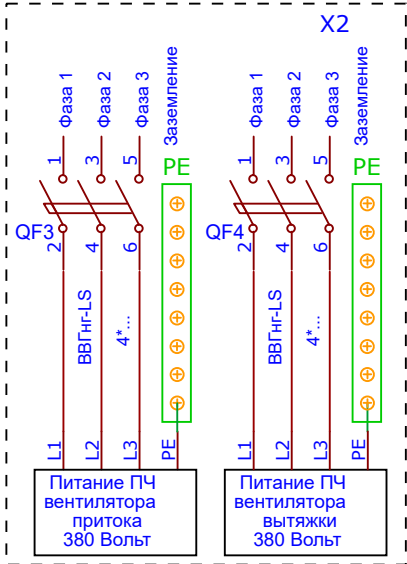
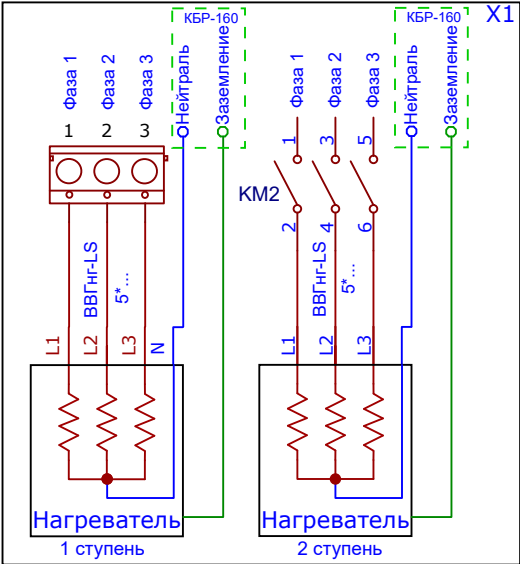


Схема подключения внешних устройств(типовая)

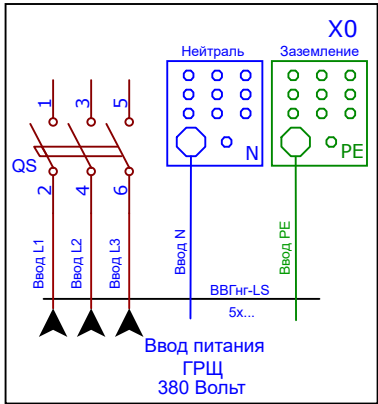


Примечание:

*Пример подключения привода с возвратной пружиной. Для подключения приводов без возвратной пружины, предусмотрена клемма "X2(3)"

TITLE:		REV:
Company:		Sheet: 5
Date:		Drawn By:


Схема подключения внешних устройств(типовая)

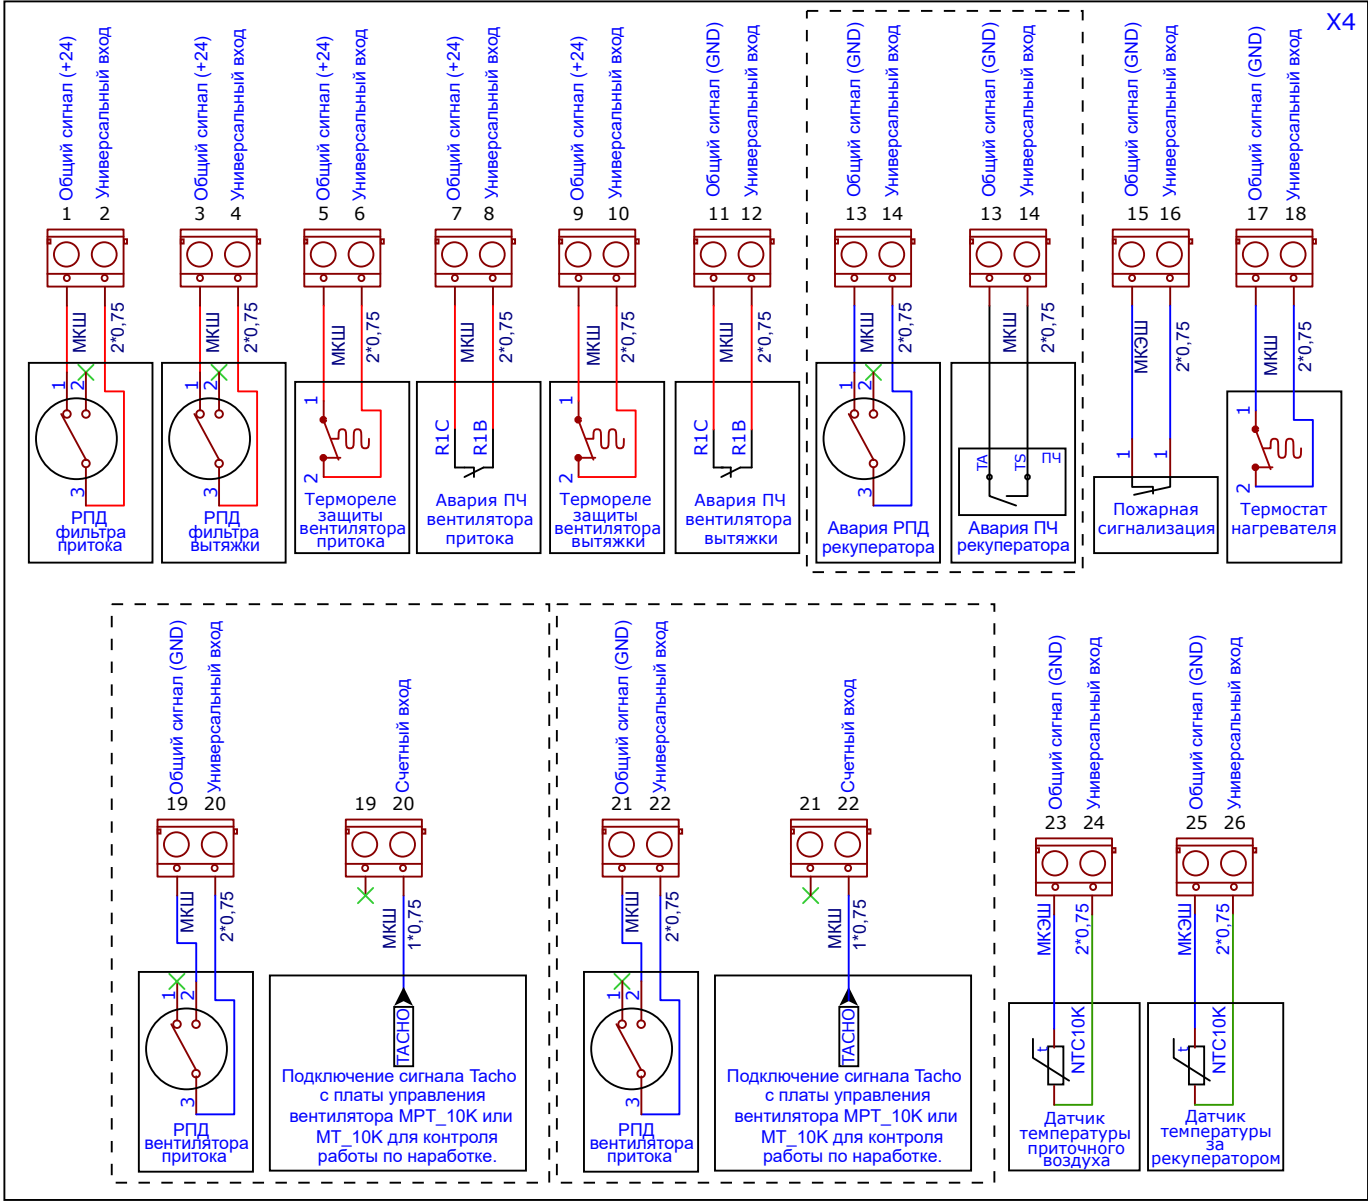

Примечание:
Вход «Авария рекуператора» используется для сигнала аварии РПД или частотного преобразователя рекуператора (в зависимости от исполнения системы).

TITLE:		REV:
Company:		Sheet: 6
Date:		Drawn By:

Подключение опциональных датчиков и устройств в контроллер

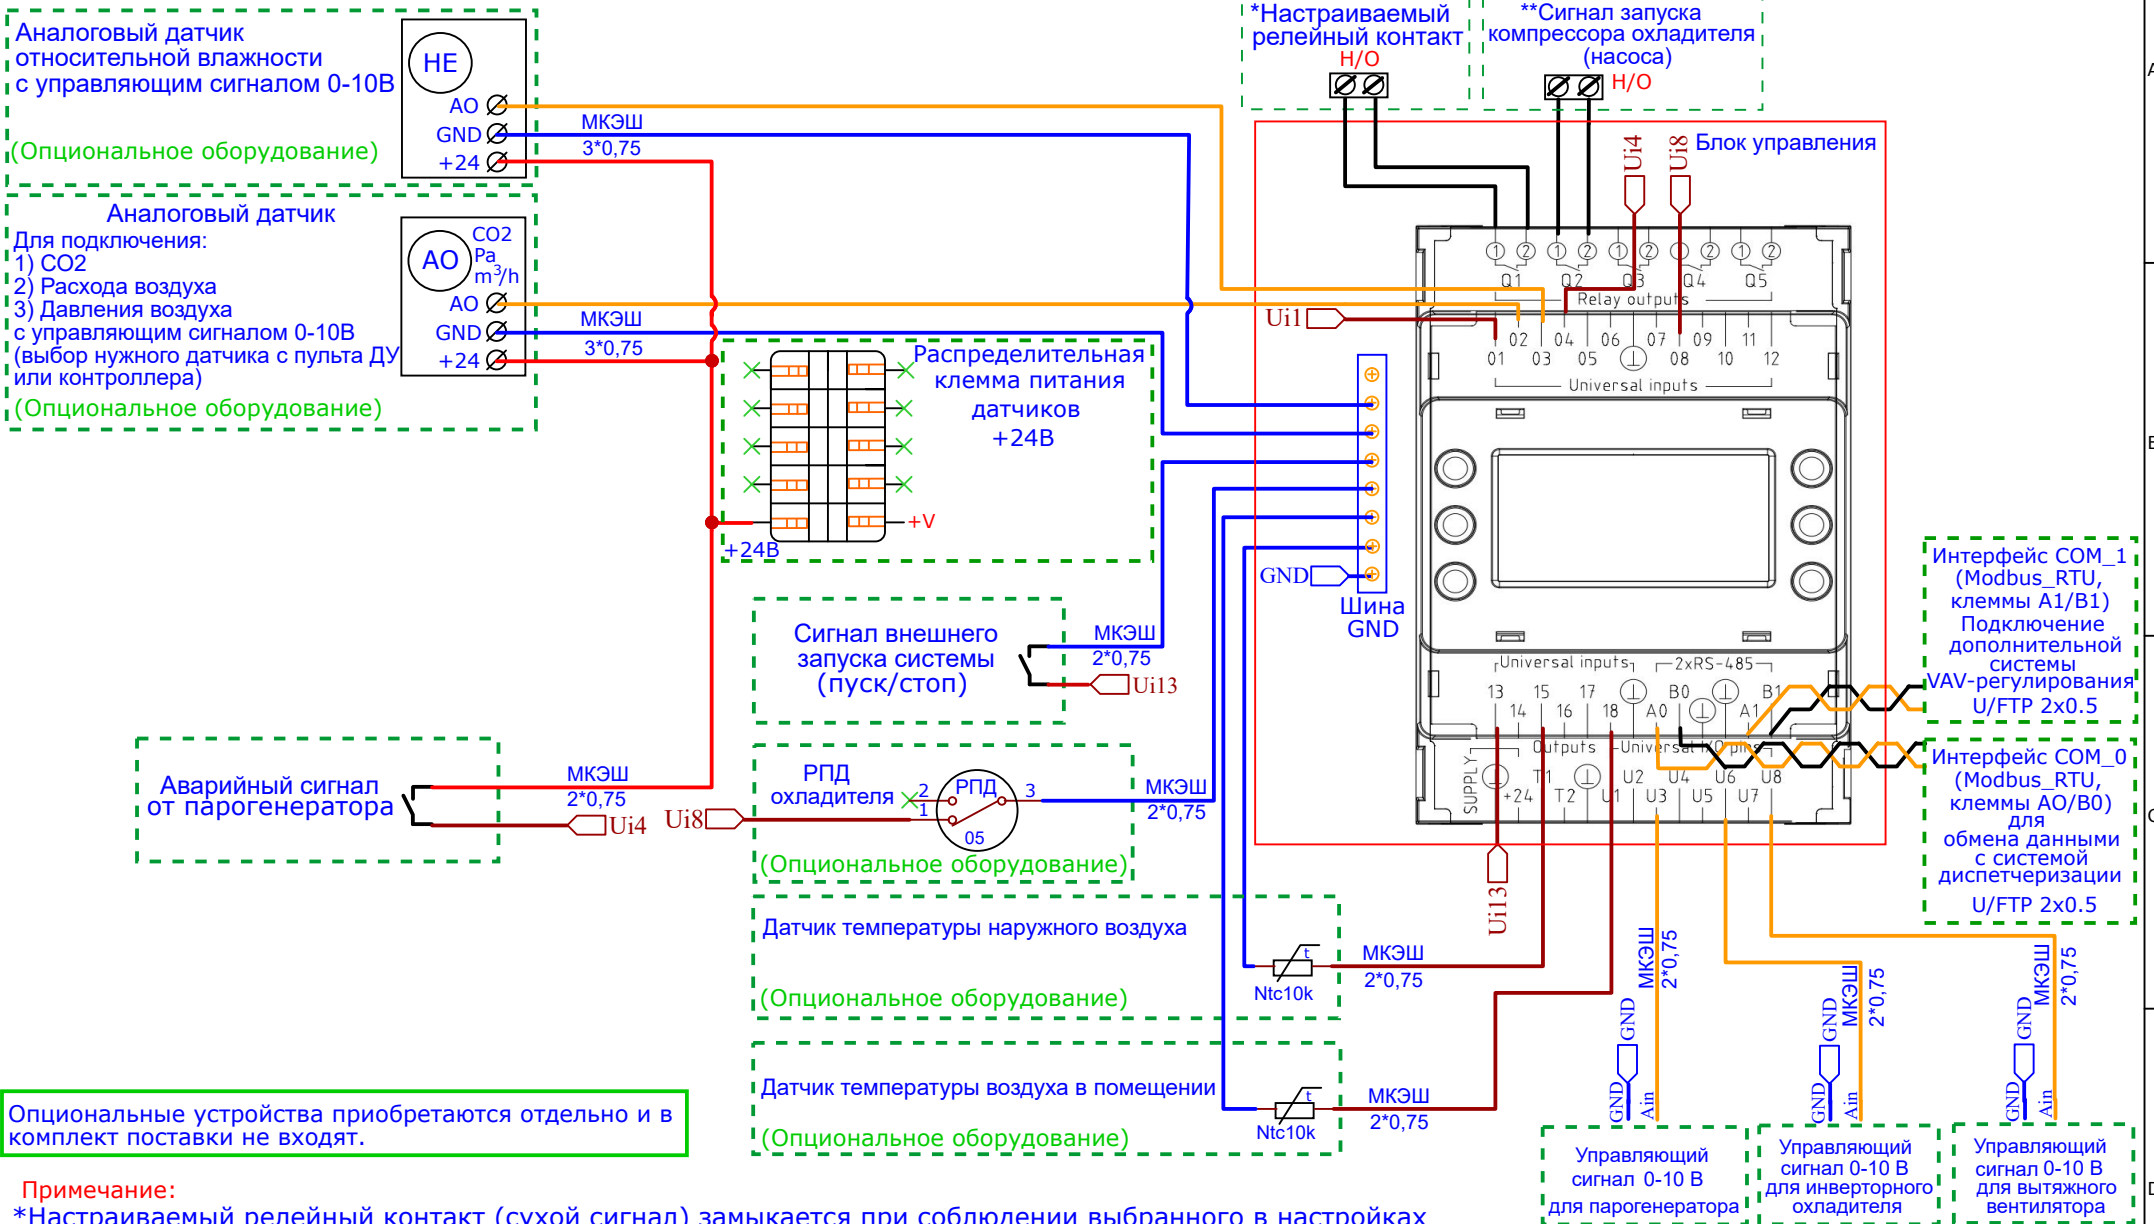

TITLE:		REV:
Company:		Sheet: 7
Date:	Drawn By:	