
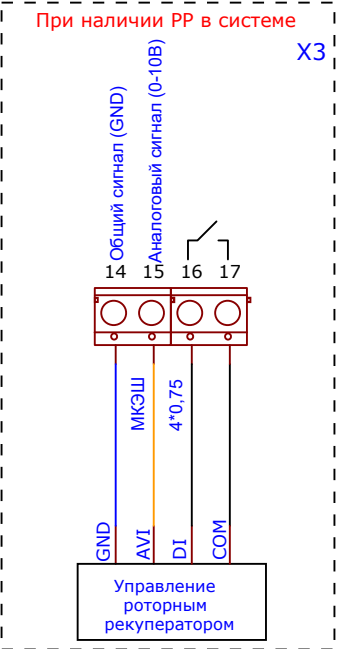
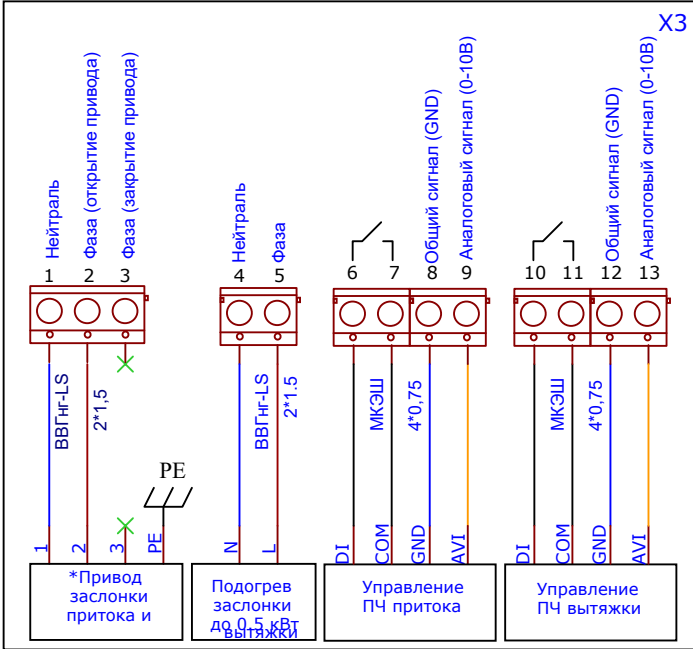
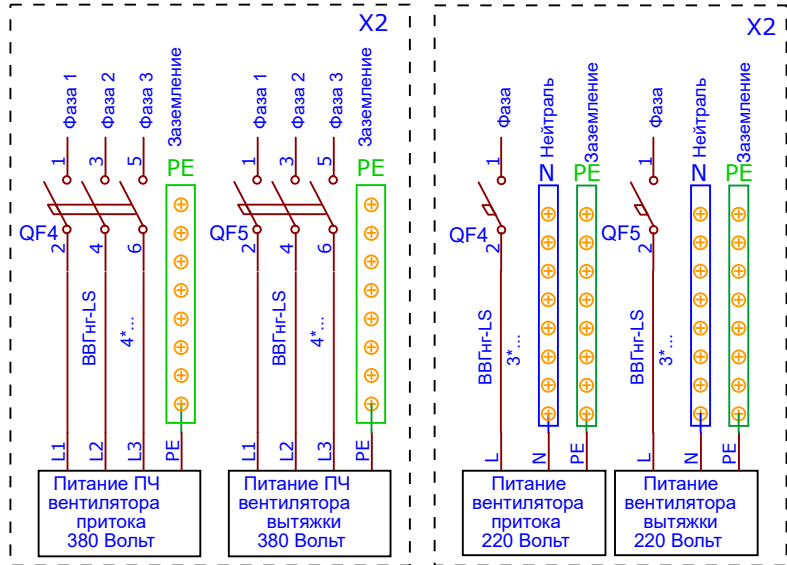
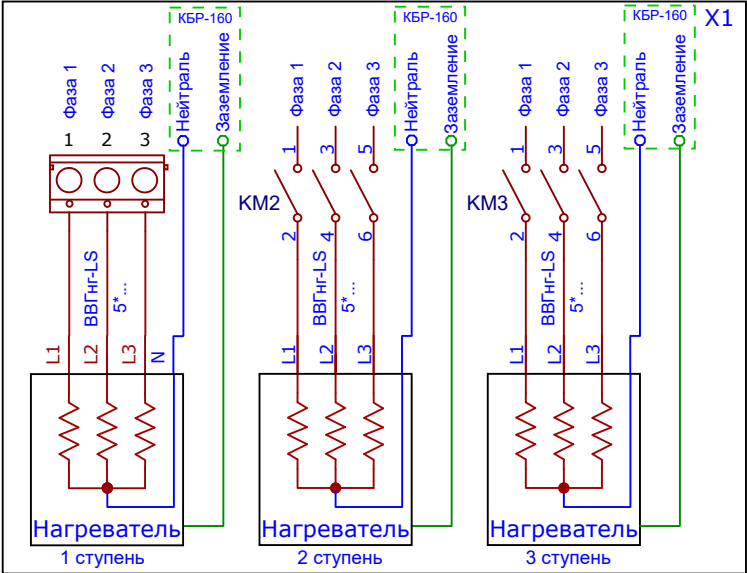



Схема подключения внешних устройств(типовая)

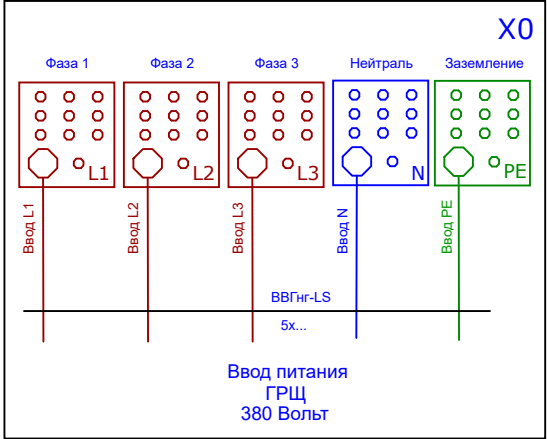

Примечание:
*Пример подключения привода с возвратной пружиной. Для подключения приводов без возвратной пружины, предусмотрена клемма "X2(3)"

TITLE:		REV:
Company:		Sheet: 5
Date:	Drawn By:	

Схема подключения внешних устройств(типовая)

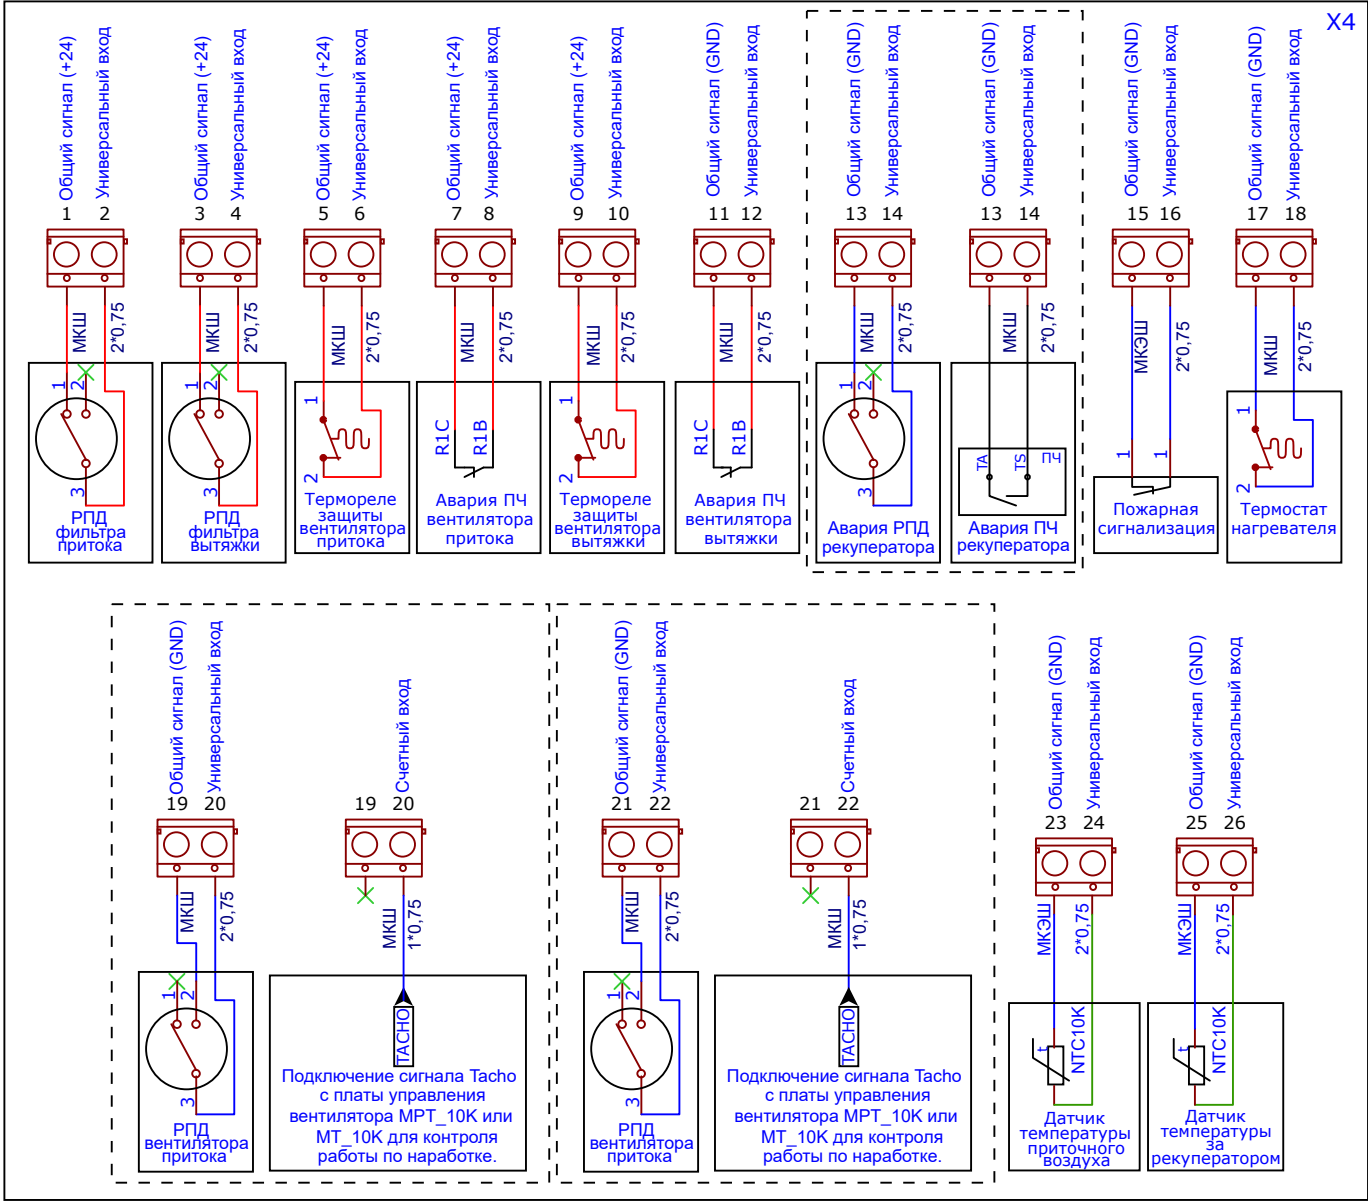

Примечание:
Вход «Авария рекуператора» используется для сигнала аварии РПД или частотного преобразователя рекуператора (в зависимости от исполнения системы).

TITLE:		REV:
Company:		Sheet: 6
Date:		Drawn By:

Подключение опциональных датчиков и устройств в контроллер

Аналоговый датчик относительной влажности с управляющим сигналом 0-10В

(Опциональное оборудование)

Аналоговый датчик

Для подключения:

- 1) CO2
- 2) Расхода воздуха
- 3) Давления воздуха с управляющим сигналом 0-10В (выбор нужного датчика с пульта ДУ или контроллера)

(Опциональное оборудование)

Аварийный сигнал от парогенератора

Опциональные устройства приобретаются отдельно и в комплект поставки не входят.

Примечание:

*Настраиваемый релейный контакт (сухой сигнал) замыкается при соблюдении выбранного в настройках контроллера условия для срабатывания. Предельная нагрузка на клеммы 2А.


**Клеммы релейного сигнала работы охладителя рассчитан на нагрузку до 2А.

При подключении опциональных устройств убедитесь, что задействованный вход настроен под ваш тип подключения НО/НЗ.

*Настраиваемый релейный контакт Н/О

**Сигнал запуска компрессора охладителя (насоса) Н/О

Блок управления

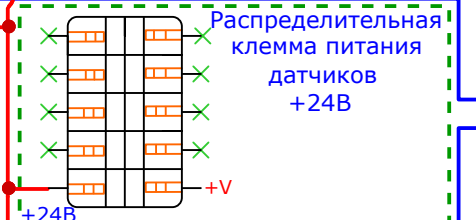

Сигнал внешнего запуска системы (пуск/стоп)


РПД охладителя

Датчик температуры наружного воздуха

(Опциональное оборудование)

Датчик температуры воздуха в помещении

(Опциональное оборудование)

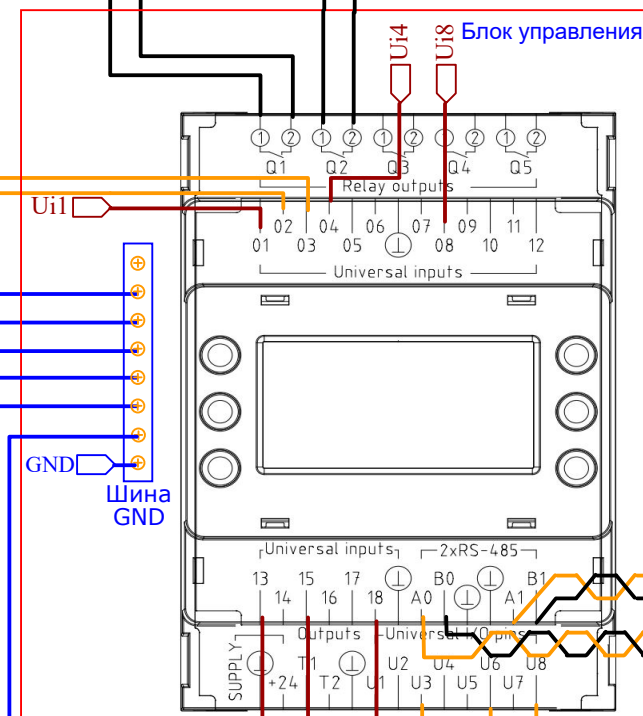

Интерфейс COM_1 (Modbus_RTU, клеммы A1/B1)

Подключение дополнительной системы VAV-регулирования U/FTP 2x0.5

Интерфейс COM_0 (Modbus_RTU, клеммы AO/B0)

для обмена данными с системой диспетчеризации U/FTP 2x0.5

Управляющий сигнал 0-10 В для парогенератора

Управляющий сигнал 0-10 В для инверторного охладителя

Управляющий сигнал 0-10 В для вытяжного вентилятора

TITLE:		REV:
Company:		Sheet: 7
Date:	Drawn By:	