
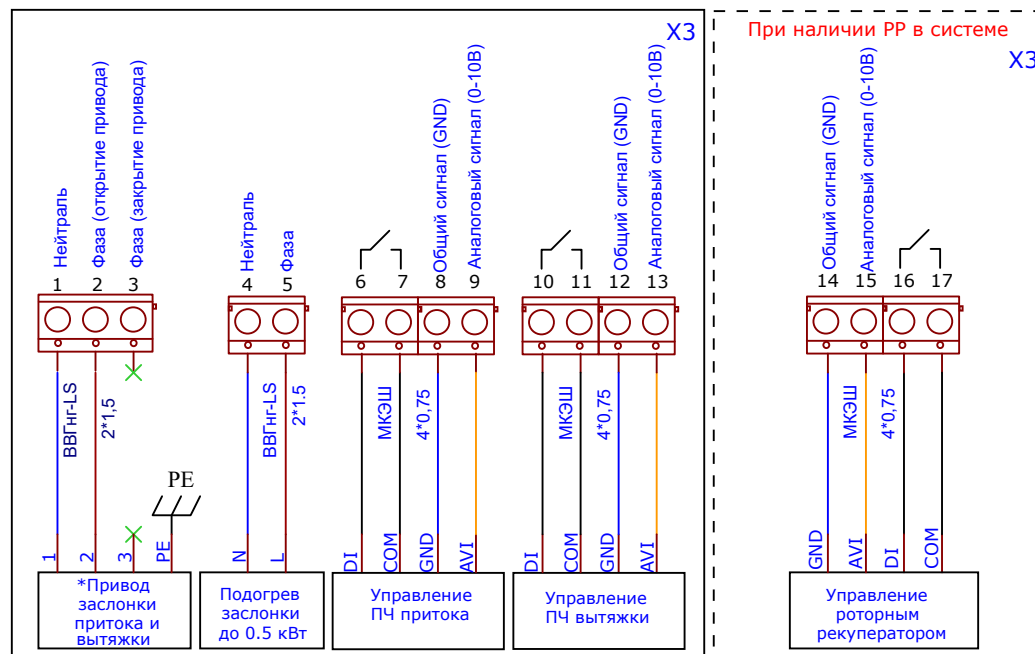
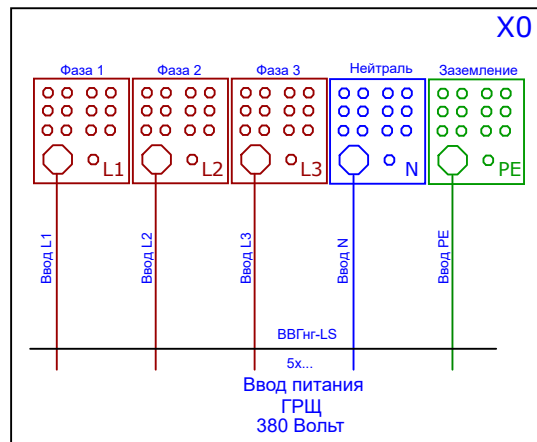


Схема подключения внешних устройств(типовая)

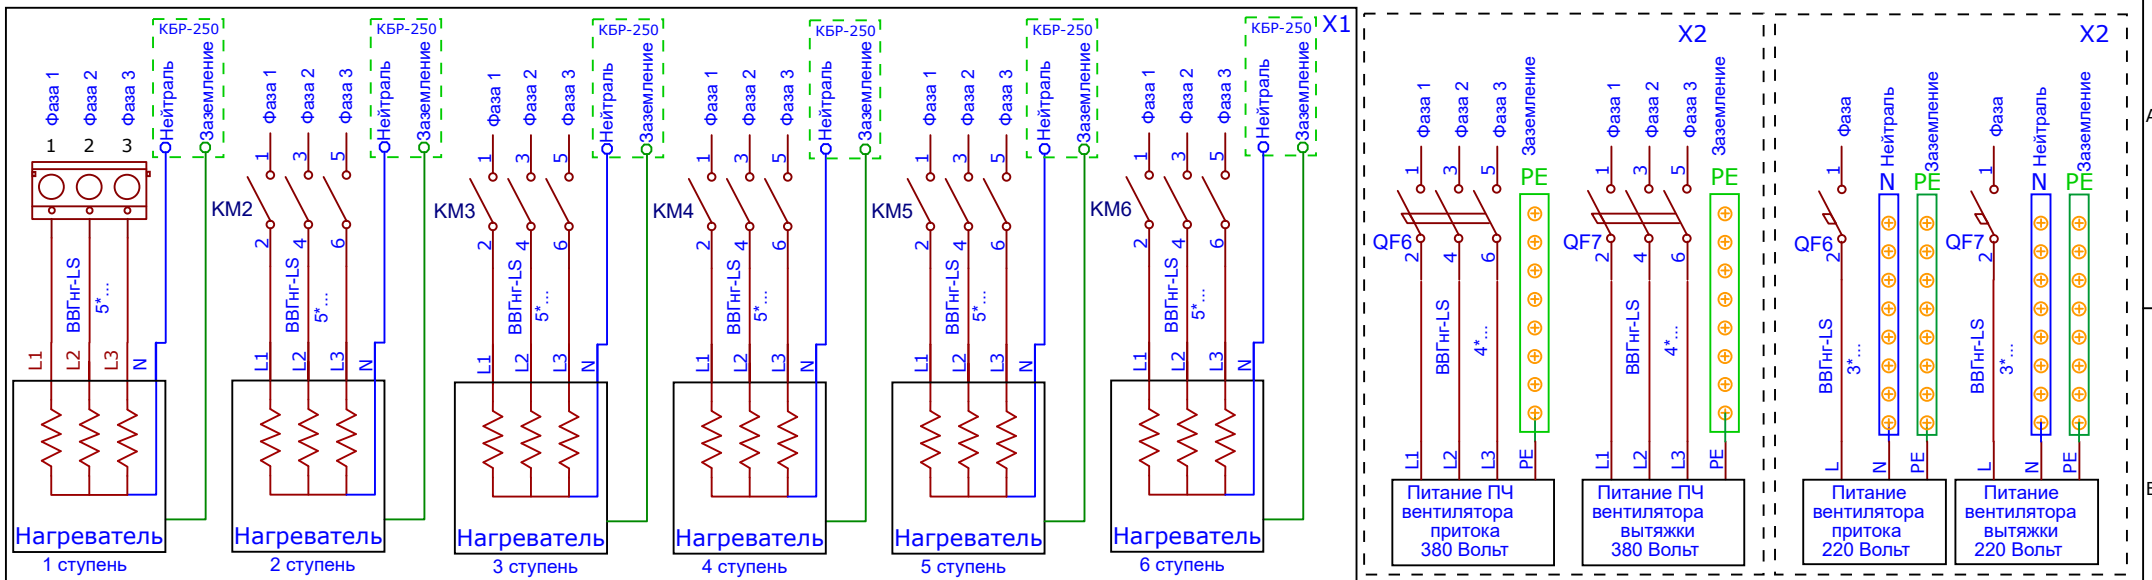


Примечание:

*Пример подключения привода с возвратной пружиной. Для подключения приводов без возвратной пружины, предусмотрена клемма "X2(3)"

TITLE:		REV:
	Company:	Sheet: 5
	Date: Drawn By:	


Схема подключения внешних устройств(типовая)

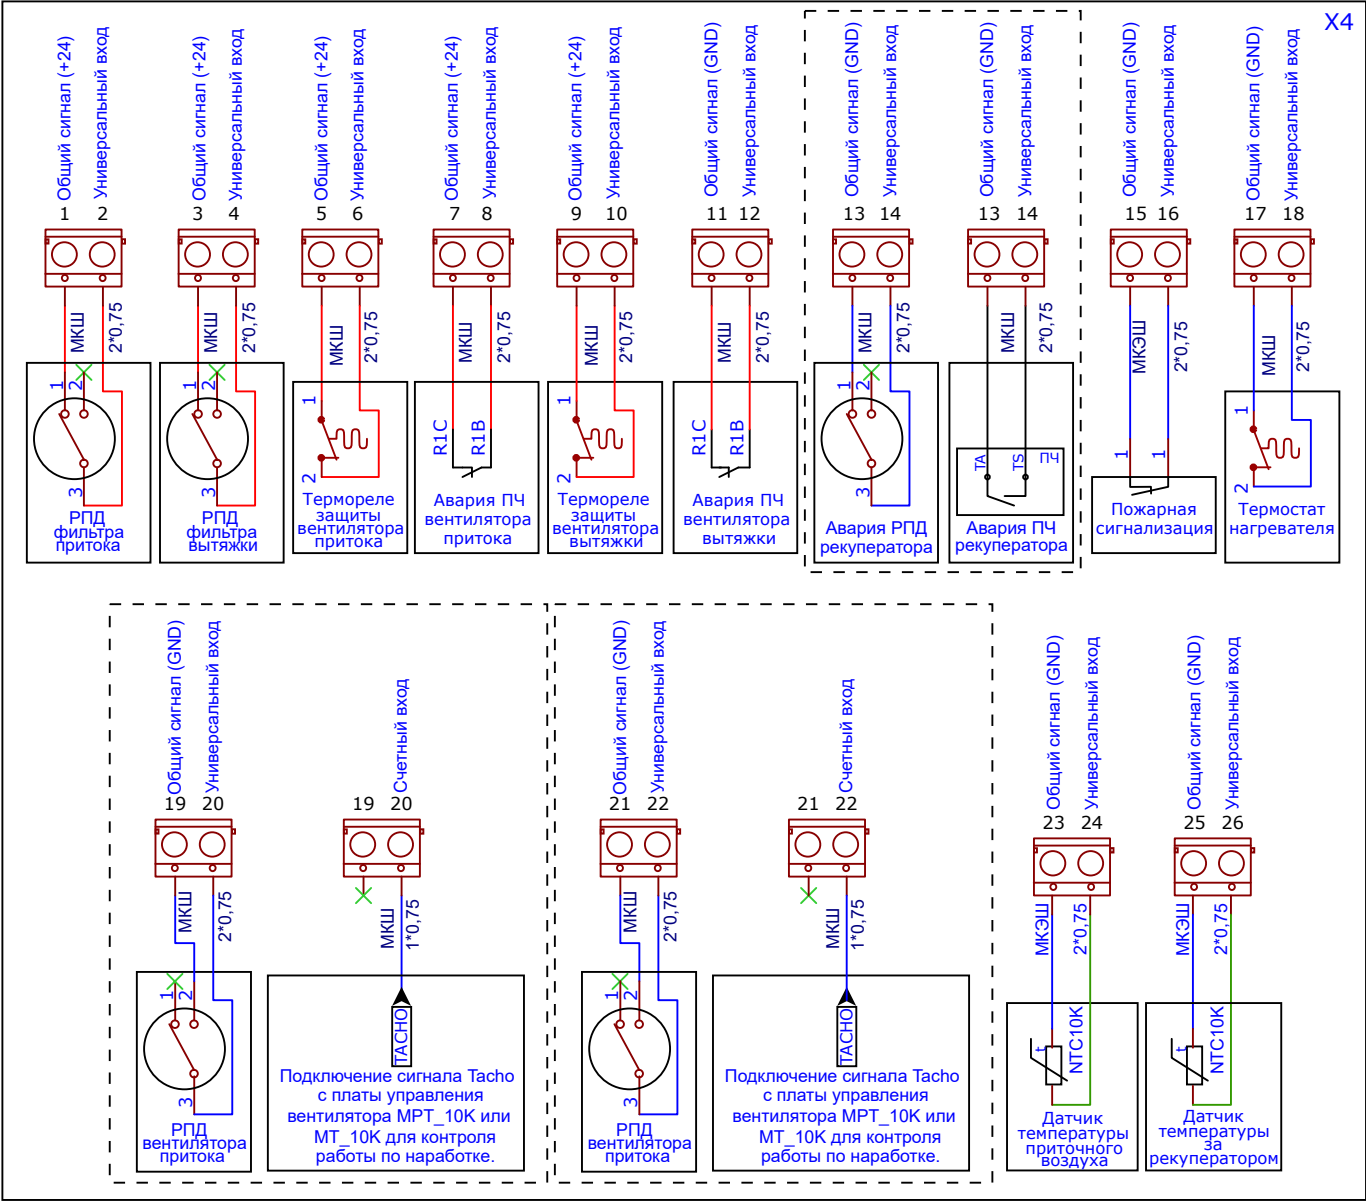

Примечание:
Вход «Авария рекуператора» используется для сигнала аварии РПД или частотного преобразователя рекуператора (в зависимости от исполнения системы).

TITLE:		REV:
Company:		Sheet: 6
Date:		Drawn By:

Подключение опциональных датчиков и устройств в контроллер

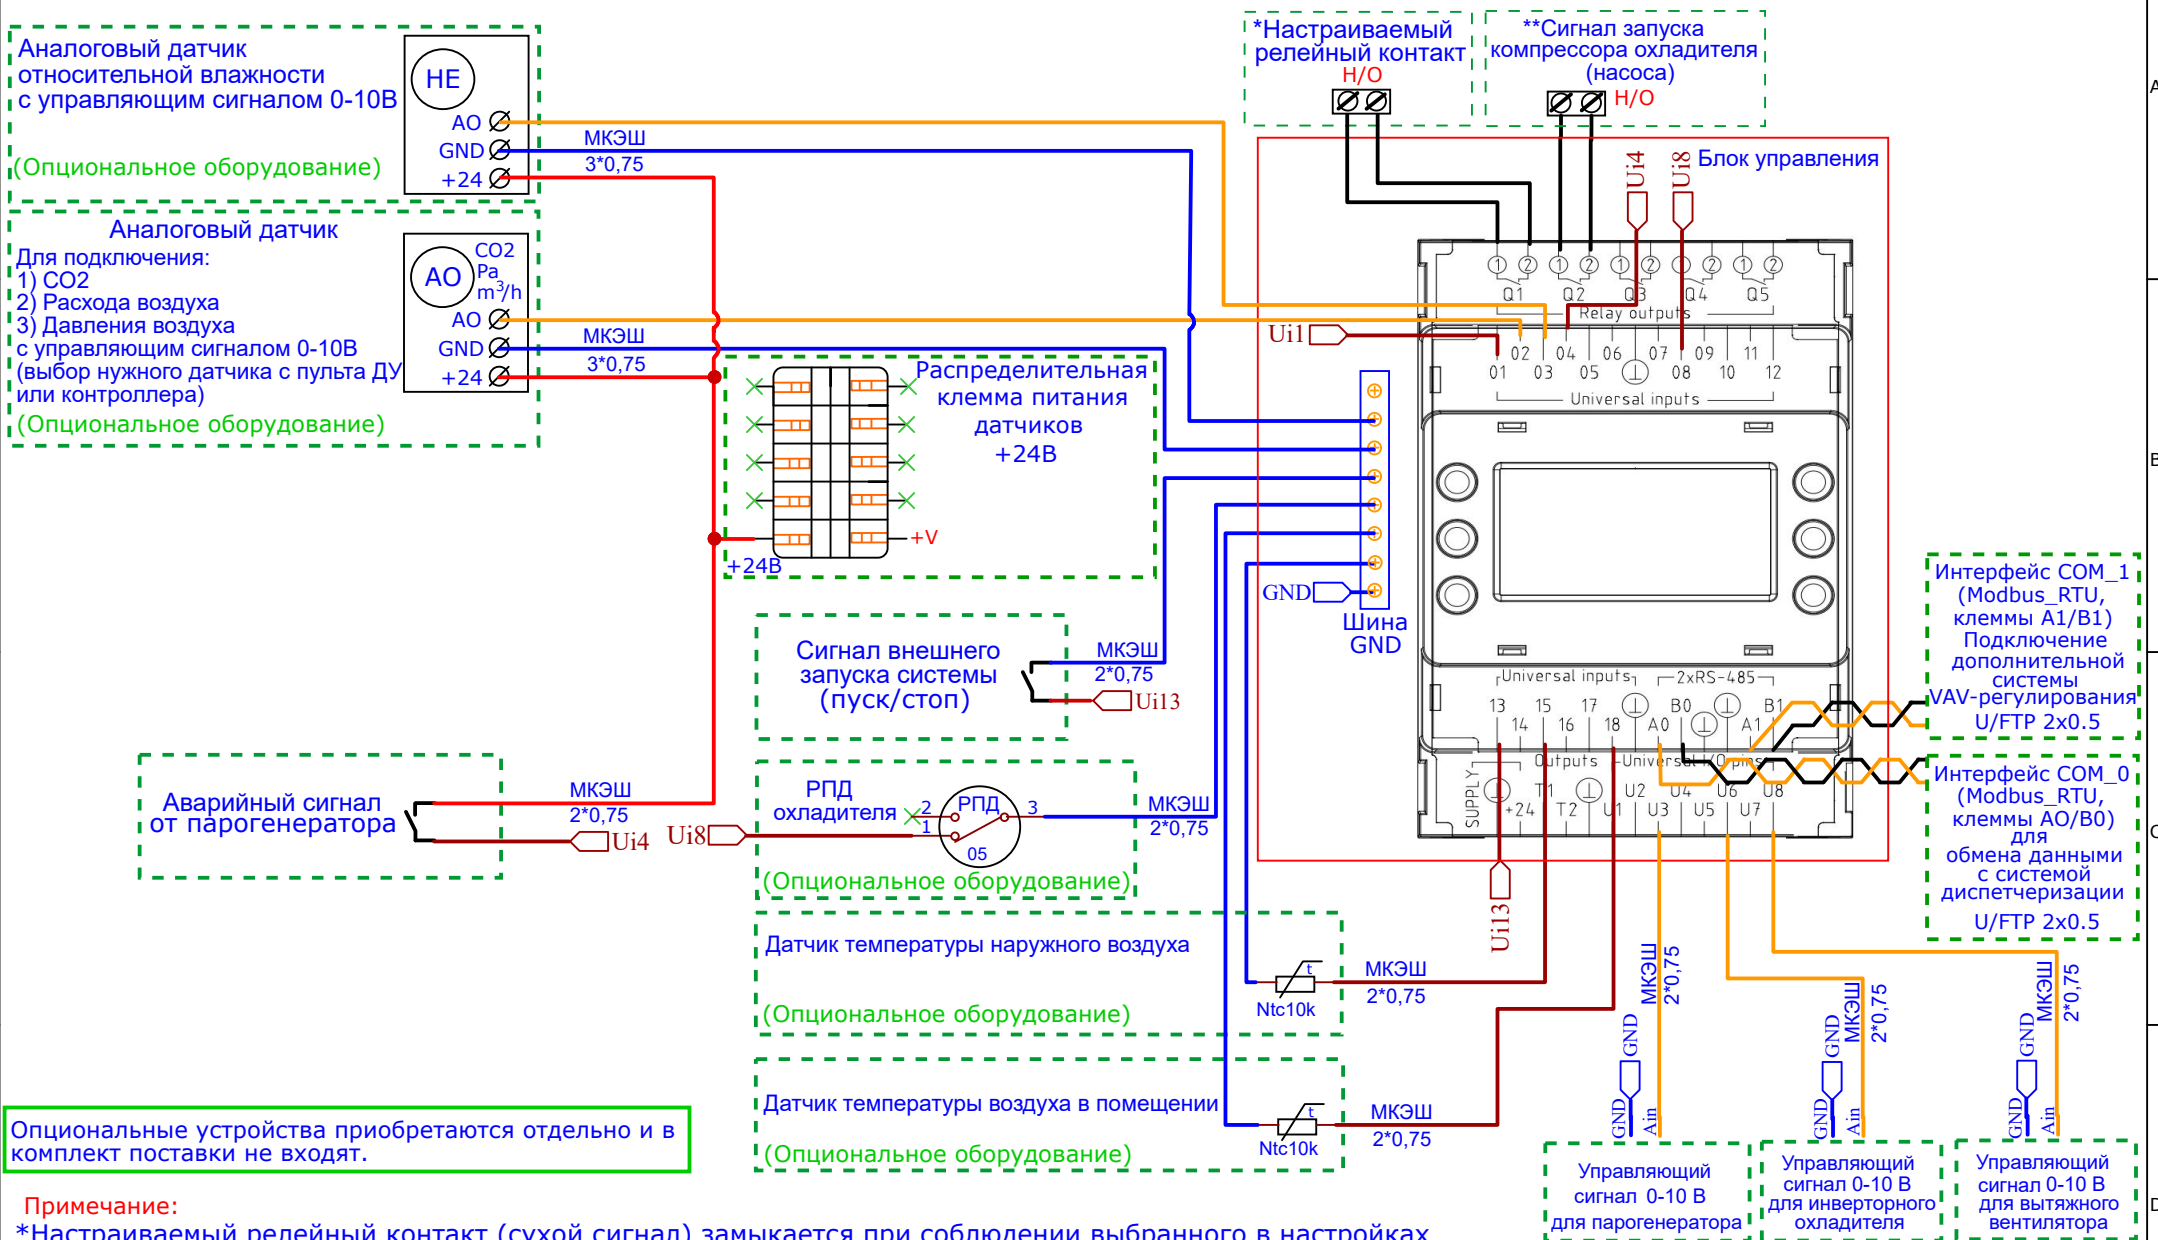

Примечание:

* Настраиваемый релейный контакт (сухой сигнал) замыкается при соблюдении выбранного в настройках контроллера условия для срабатывания. Предельная нагрузка на клеммы 2А.

****Клеммы релейного сигнала работы охладителя рассчитан на нагрузку до 2А.**

При подключении опциональных устройств убедитесь, что задействованный вход настроен под ваш тип подключения НО/НЗ.

TITLE:		REV:
	Company:	Sheet: 7
	Date: Drawn By:	